


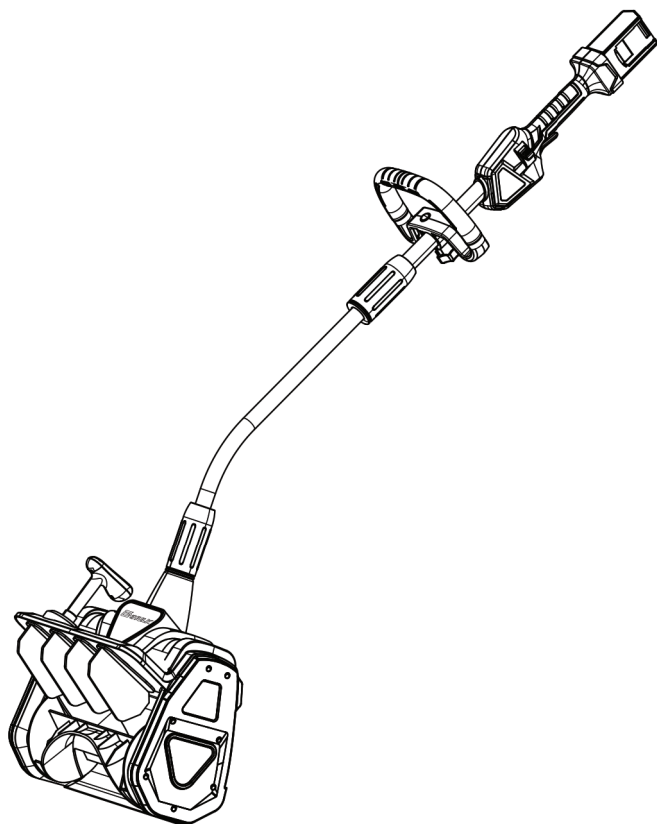

AKKUKÄYTTÖINEN LUMILAPIO SLADDLÖS SKYFFEL

Käyttöohje • Bruksanvisning

TURVALLISUUS

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

 Kone täyttää turvallisuusstandardien vaatimukset.

 Älä laita hylätyjä laitteita talousjätteeseen.

 Käytä kuulonsuojaimia. Melu voi heikentää kuuloasi.

 Käytä suojalaseja.

 Käytä hengityssuojainta.



VAROITUS! Lue kaikki varoitukset ja kaikki ohjeet. Mikäli varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varoituksissa käytetyllä termillä ”sähkötyökalu” tarkoitetaan verkkosähköllä toimivaa [johdolla] sähkötyökalua taikka paristolla tai akulla toimivaa [johdotonta] sähkötyökalua.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä akkukäyttöinen lumilapio sopii hanteellisesti lumen puhdistamiseen jalkakäytäviltä, portailta, kansilta, terasseilta ja pieniltä ajoteiltä. Paras lumenpoistosityvyys on alle 6 tuumaa (15 cm). **TÄTÄ EI OLE SUUNNITELTU HIEKAN, KIVIEN, MULLAN, LEHTIEN TAI MUIDEN ROSKIEN PUHDISTAMISEEN.**

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkö- työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja tekniisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saat- taan johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammautumiseen.

AKKUKÄYTTÖISEN LUMILAPION TURVALLISUUSOHJEET

- Kun käytät laitetta, kävele. Älä juokse.
- Älä käytä sorapinnalla, ellei lumila-

piota ole säädetty sellaiselle pinnalle käyttöoppaan mukaisesti.

Sorapinnalle laitet tulee säätää siten, että laitteen pyörivät osat ei osu soraan vaan pelkäästään lumeen.

- Pidä lapset, aikuiset tai eläimet loitolla — Kaikki vierailijat tulee pitää turvallisen välimatkan päässä työalueelta. Muista, että akkukäyttöinen lumilapio voi heittää esim. pienen kiven yli 10m päähän ja osuessaan ihmiseen tai eläimeen se voi aiheuttaa tapahtuman.

- Pukeudu oikein – Älä käytä väliä vaat- teita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkui- siin osiin.

- Käytä pitkävartisia kenkiä, kun käytät lumilapiota.

- Pidä kädet etäällä liikkuvista osista.

- Pidä suojat paikoillaan ja toimintakun- nossa.

- Älä pakota lumilapiota – se toimii paremmin ja turvallisemmin sillä nopeudella, jota varten se on suunniteltu. Tällä tarkoitetaan sitä, että älä työnnä lapiota voimalla esim. lumi- kasaan tai kinokseen.

- Älä kurkotta liikaa — Pysy koko ajan oikeassa pystymäisessä asennossa ja tasapainossa.

- Jos lumilapio osuu vieraaseen esineeseen, toimi seuraavasti:

- 1) Pysäytä lumilapio. Vapauta kytkin.

- 2) Irrota akku.

- 3) Tarkista lumilapion pyörivä roottori vaurioiden varalta.

- 4) Korjaa mahdolliset vauriot ennen lumilapion uudelleen käynnistämistä ja käyttöä.

- Säilytä käyttämättömänä käytettäviä lumilapioita sisätiloissa — Kun lumila- pio ei ole käytössä, sitä tulee säilyttää sisätiloissa kuivassa, lukitussa paikas- sa – lasten ulottumattomissa.

VAROITUS: TUOTETTA KÄYTETTÄESSÄ ON NOUDATETTAVA TURVAL- LISUUSÄÄNTÖJÄ.

Oman ja sivullisten turvallisuuden vuoksi lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä var- ten.

KOULUTUS ENNEN KÄYTTÖÄ.

- Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu sääntöihin ja tuotteen oikeaan käyttöön.
- Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta.
- Älä koskaan anna aikuisten käyttää laitetta ilman asianmukaisia ohjeita.

- Pidä toiminta-alue etäällä kaikista ihmisistä, erityisesti pienistä lapsista.
- Ole varovainen, jotta vältät liukas- tumisen tai horjahtamisen.

VALMISTAUTUMINEN KÄYTTÖÖN

- Älä koskaan käytä tuotetta, kun lähellä on ihmisiä, erityisesti lapsia tai lemmikkejä.
- Käytä suojakäsineitä, pitkävartisia jalkineita, pitkiä housuja kun käytät tuotetta.
- Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti vaurioituneiden, pu- uttuvien tai väärin sijoitettujen suoju- sten tai suojusten varalta.

KÄYTTÖ

- Estä tahaton käynnistyminen. Varmis- ta, että kytkin on off-asennossa, ennen kuin liität akkuun, nostat tai kuljetat laitetta.
- Laitteen kantaminen sormi kytkimellä tai virtakytkimellä olevan laitteen kytkeminen päälle aiheuttaa onnet- tomuksia.
- Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivän root- torin lähelle tai sen alle
- Ole äärimmäisen varovainen kun käytät lumilapiota sora- tai hiekka pinnalla. Roottori voi singota kiven kauaskin käyttäjältä. Kivet ja hiekka voi vaurioittaa lumilapiota. Emme su- osittelle lumilapion käyttöä sora- ja hiekka pinnalla, lumilapio on suunniteltu käytettäväksi asfalttipinnalla tai kivetyksen päällä.
- Kun osut vieraaseen esineeseen, sammuta moottori, irrota akku, tarkas- ta huolellisesti lumilapion kaikki osat, kiinnitukset, kahvat jne. mahdollis- ten vaurioiden varalta ja korjaa vau- riot ennen lumilapion uudelleen käyn- nistämistä ja käyttöä.
- Jos työkalu alkaa täristä epänormaali- sti, lopeta sen käyttö

HUOMIO: TÄRINÄ ON YLEENSÄ VAROITUS ONGELMISTA.

- Jos kone alkaa väristä tai täristä, pysäytä se heti
- Pyri paikallistamaan vika. Jos root- tori on vaurioitunut, se pitää korjata. Epätasapainossa oleva roottori ja siivet särkee lumilapion.
- Pysäytä työkalu aina, kun et käytä lu- milapiota. ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ LUMI- LAPiota KÄYNTIIN MAAHAN KUN ET KÄYTÄ SITÄ.
- Jos sinun tarvitsee avata lumilapion kansi, muista ensin sammuttaa kone ja poistaa akku. Tämän jälkeen voit avata

kotelon. Sama juttu, sammuta kone ja poista akku ennen kuin alat poistamaan mahdollisia tukoksia ja/tai kun teet korjauksia, säätöjä tai tarkastuksia.

- Älä koskaan suuntaa lumen poistoa ihmisiin tai alueisiin, joissa voi tapahtua omaisuusvahinkoja.
- Pidä lapset ja muut loitolla.

- Älä ylikuormita koneen kapasiteettia yrittämällä poistaa lunta liian nopeasti.
- Katkaise virta, kun lumilapiota kuljetetaan tai se ei ole käytössä.

- Älä koskaan käytä lumilapiota ilman hyvää näkyvyyttä tai valoa. Varmista aina, että seisot, ja pidä tiukasti kiinni kahvoista. Kävellä; koskaan juokse.
- Älä altista akkua tai työkalua tullelle tai korkealle lämpötilalle.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

YLEISET SÄHKÖTYÖKALUJEN TURVALLISUUSVAROITUKSET

Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Kaikkien alla lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mahdollisesti aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman.

- Katso kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempiä käyttöä varten. Varoituksissa oleva termi ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkovirralla toimivaa (johdollista) sähkötyökalua tai akkukäyttöistä (johdotonta) sähkötyökalua.

TYÖALUEEN TURVALLISUUS

- Pidä työalue puhtaana ja hyvin siivotuna. Tällä tarkoitetaan sitä, että akkulumilapion työalueella ei saa olla roskia, irta-osa, kappaleita tai mitään muuta sellaista joka voi mahdollisesti ajautua lumilapion pyörivään roottoriin ja lentäessään ulos aiheuttaa vaaran joko käyttäjälle tai sivullisille.

- Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn lähellä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä lapset ja sivulliset loitolla käytäessäsi sähkötyökalua. Häiriöt voivat johtaa siihen, että menetet hallinnan.

YLEINEN SÄHKÖTURVALLISUUS

Yleisesti kaikkien sähkötyökalujen pistokkeiden on vastattava pistorasiasa. Älä koskaan muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä adapteripistokkeita

maadoitettujen [maadoitettujen] sähkötyökalujen kanssa.

Muutamattomat pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

- Vältä kehon kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpatteriin, lieseihin ja jääkaappiin. Sähköiskun vaara on lisääntynyt, jos kehosi on maadoitettu.

- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai märille olosuhteille. Sähkötyökaluun pääsevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.

- Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto poissa lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista porteista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa..

- Käytettäessä sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön sopivan johdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

- Jos sähkötyökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, käytä vikavirtasuojalla (RCD) suojattua syöttöä. Vikavirtasuojan käyttö vähentää sähköiskun riskiä.

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS

- Pysy valppaana, katso mitä olet tekemässä ja käytä maalaisjärkeä käytäessäsi sähkötyökalua.

- Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

- Hetkinen huolimattomuus sähkötyökaluja käytettäessä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja silmäsuojaimille.

- Asianmukaisissa olosuhteissa käytettävät suojavarusteet, kuten pölynamari, luistamattomat turvakengät, suojakypärä tai kuulosuojaimet vähentävät henkilövahinkoja.

- Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on off-asennossa, ennen kuin liität työkalun virtalähteeseen ja/tai akkukupakkaukseen, nostat tai kannat työkalua.

- Sähkötyökalujen kantaminen sormi kytkimen päällä tai sähkötyökalujen kytkeminen päälle, kun kytkin on päällä, aiheuttaa onnettomuuksia.

- Irrota kaikki työkalut sähkötyökalusta ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Esimerkiksi jakoavain tai kiintoavain, joka jätetään kiinni sähkötyökalun pyörivään osaan, voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Älä kurkottele liikaa. Pysy koko ajan

oikeassa asennossa ja tasapainossa. Tämä mahdollistaa sähkötyökalun paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

- Pukeudu kunnolla. Älä käytä välijä vaatteita tai koruja. Pidä hiuksesi ja vaatteesi poissa liikkuvista porteista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.

- Jos mukana on laitteita pölynpoistojen keräystilojen liittäntään, varmista, että ne on liitetty ja käytetty oikein. Pölynkeräyksen käyttö voi vähentää pölyn liittyviä vaaroja.

- Älä anna työkalujen toistuvasta käytöstä saadun tutun olla itsytytyistä ja sivuuttaa työkalujen turvallisuusperiaatteet. Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavan vamman sekunin murto-osassa.

AKKU

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa [1], akussa [2] ja akkukäyttöisessä tuotteessa [3] oleviin varoitusteksteihin.

2. Älä pura akkua.

3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.

4. Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtelee puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa sokeutumisen.

5. Älä oikosulje akkua.

[1] Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.

[2] Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.

[3] Älä altista akkua vedelle tai sateelle. Akun oikosulku voi aiheuttaa voimakkaan sähkövirran, palovammoja ja jopa laitteen rikkoutumisen.

6. Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50° C:een tai sitäkin korkeammaksi.

7. Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi saada akun räjähtämään.

8. Varo kolhimasta tai pudottamasta akkua.

9. Älä käytä viallista akkua.

10. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.



TOIMINTOJEN KUVAUS

HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

AKUN ASENTAMINEN TAI IRROTAMINEN

Sammuta työkalu aina ennen akur kiinnittämistä tai irrottamista.

- Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkua. Jos akku tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa loukkaantumisen.
- Irrota akku painamalla akun etupuoletta olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.
- Kiinnitä akku sovitamalla akun kieleke rungon uraan ja työntämällä akku sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahdavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.

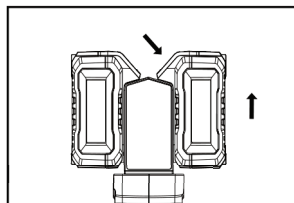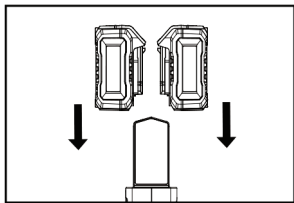

VAROITUS Varmista ennen kokoamista, että laite on sammutettu ja akku on irrotettu koneesta

VARREN LIITTÄMINEN


VAROITUS

Varmista, että siiven nuppi on kiristetty kunnolla ennen laitteen käyttöä; tarkista sen kireys säännöllisesti käytön aikana vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi.

1. Vedä lumilapion akseli ulos ruu-

viholkista.

2. Kohdista lumilapion akselin nuoli kytkimessä olevan nuolen kanssa ja työnnä lumilapion akseli liittimeen.
3. Kiristä ruuviholkki tiukasti.

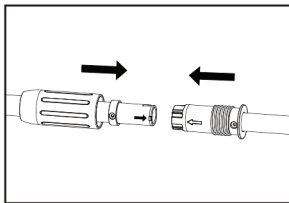

VAROITUS


Jos kaksi nuolta eivät täsmää, sähköliitäntää ei voi kytkeä, eikä lumilapio toimi.

VAROITUS

Näitä kolmea akselia ei saa käyttää ennen kuin ne on asennettu oikein käytön aikana vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi.

ETUKAHVAN ASENNUS JA SÄÄTÖ

1. Irrota nuppi kahvasta.
2. Kiinnitä apukahva akseliin.
3. Aseta lisäkahva mukavaan asentoon.
4. Työnnä pultti reikien läpi.
5. Kiristä apukahva nupilla

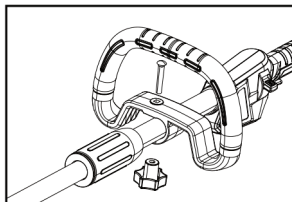


LUMILAPION KÄYNNISTÄMINEN

VAROITUS

Vakavien vammojen välttämiseksi käyttäjä ja yksikön on oltava vakaa-asennossa lumilapiota käynnistettäessä.

HUOMAUTUS: Lumilapio käynnistyy vain, kun kaksi akkupakettia on asennettu samanaikaisesti.

1. Varmista, että kaksi akkua on asetettu akkulokeroon.
2. Paina lukituspainiketta alas.
3. Paina lukuksipainiketta alhaalla ja pidä liipaisinkytkintä painettuna.

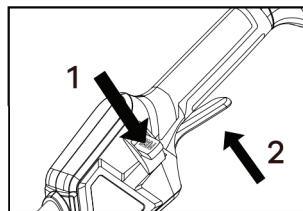

HUOMAUTUS: Moottori käynnistyy vain, kun lukituspainiketta painetaan alhaalla ja liipaisinkytkintä painetaan samanaikaisesti.


LUMILAPION PYSÄYTTÄMINEN

Siirrä lumilapio pois raivausalueelta ja vapauta liipaisinkytkin pysäyttääksesi työkalun.

VAROITUS Irrota akut aina työtaukojen aikana ja työn päätyttyä.

LUMENPOISTON SUUNNAN SÄÄTÖ

- Lumen poiston suuntaa voidaan muuttaa kiertämällä säleikön säätönuppia.
- Vedä ylös ja käännä säleikön säätönuppia ohjatakseen lumen oikealle tai vasemmalle.
- Nupin suurin käännös on 60° [30° vasemmalle tai oikealle].

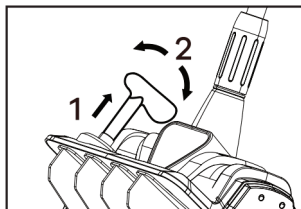

LUMILAPION KÄYTTÖ

VAROITUS Käytä aina asianmukaisia suojaimia kuten suojalasit, suojahanskat, pitkävaraiset kengät jne.

VAROITUS

Älä koskaan käytä lumilapiota kaatolla, jäätyneen järven jäällä tai muulla epävakaalla pinnalla, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS

Varmista, että raivattavalla alueella ei ole kiviä, tikkuja, johtoja, soraa ja muita esineitä, jotka voivat olla onnettomuuksia, joita lumilapio voi

heittää mihin tahansa suuntaan ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja käyttäjälle ja muille.

VAROITUS

Vakavien henkilövahinkojen estämiseksi poista akut työkalusta ennen huoltoa, puhdistusta, lisälaitteiden vaihtamista tai materiaalin poistamista työkalusta

VAROITUS

ÄLÄ upota akkupakkauksia lumeen, veteen tai muihin nesteisiin missään vaiheessa. Akut eivät ole vedenpitäviä.

- Lataa kahta akkua samanaikaisesti ja pidä kahden akun kapasiteetti tietyllä tasolla. Jos toinen akku lopettaa toimintansa alhaisen akun kapasiteetin vuoksi, niin että toinen ei toimi liian, vaikka sillä on tarpeeksi virtaa.

- Käynnistä lumilapio noudattamalla aloitusohjeita, työssä lumilapio eteenpäin 3 tai 5 sekunnin kuluttua, jotta se kulkee kaavin päällä. Lumen syvyys ja paino määräävät ajonopeuden, Älä paina liian kovaa.

- Kun käytät lumilapiota, pidä työkalusta lujasti kiinni molemmin käsin käytön aikana.

HUOMIO: Huomioi tuulen suunta ennen aloittamista. Jos mahdollista, pudota lunta samaan suuntaan kuin tuuli, jotta lunta ei sinkoudu takaisin kasvoillesi.

Jotkut lumilapion osat jäätyvät äärimmäisissä sääolosuhteissa. Älä yritä käyttää työkalua jäätyneiden osien kanssa.

- Jos työkalu koskettaa jonkin tyypistä estettä käytön aikana, pysäytä se ja poista akku. Tarkista työkalu huolellisesti ennen jatko käyttöä.
- Jos lumi on liian paksua ja syvempää kuin raivaussyvyys, raivaus voi kestää useamman kuin yhden ajokerran.
- Kun olet valmis, anna työkalun käydä useita minutteja, jotta kaikki lumi ehtii tyhjentää kairan ennen varastointia.

PUHDISTUS JA HUOLTO

VAROITUS

Kaikki huoltotoimenpiteet tulee suorittaa pätevä henkilö, älä yritä korjata mitään vikaa. Minkä tahansa muun osan käyttö voi aiheuttaa vaaran tai aiheuttaa tuotteen häiriöitä.

PUHDISTUS

1. Irrota akku.
2. Harjaa tai puhalla pöly ja roskat pois tuuletusaukoista paineilmalla tai imurilla. Pidä tuuletusaukot puhtaina esteistä, sahanpurusta ja puulastuista. Älä suihkuta, pese tai upota tuuletusaukkoja veteen.
3. Pyyhi kotelo ja muoviosat pois kostealla, pehmeällä liinalla. Älä käytä vahvoja liuottimia tai pesuaineita muovikoteloon tai muoviosiin. Tietyt kotitalouksien puhdistusaineet voivat aiheuttaa vahinkoja ja voivat aiheuttaa sähköiskuvaaran.

VARASTOINTI

1. Irrota akku.
2. Puhdista tuote ja pakkaa se takaisin alkuperäiseen pakkaukseen.
3. Säilytä tuotetta ja iM-lisävarusteita pimeässä, kuivassa, pakkasella suojatussa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
4. Säilytä tuotetta aina paikassa, johon lapset eivät pääse käsiksi.
5. Suosittelemme alkuperäisen pakkauksen käyttöä varastointiin tai tuotteen peittämistä sopivalla kankaalla tai kotelolla sen suojaamiseksi pölyltä.


HUOLTO

- Sähkötyökalua saa korjata vain pätevä huoltomies. Näin varmistetaan, että työkalun turvallisuus säilyy huollosta huolimatta.
- Älä koskaan huolla vaurioituneita akkuja. Vain valmistaja tai valtuutettu huoltoilikeite saavat huoltaa akkupakkauksia

VAROITUS !

TÄMÄ LAITE EI OLE TARKOITETTU LASTEN TAI MUIDEN SELLAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVÄKSI, JOIDEN FYYSISET, AISTINVARAISET TAI HENKILÖIDEN OMINAISUUDET TAI KOKEMUKSEN JA TIEDON PUUTE ESTÄVÄT HEITÄ KÄYTTÄMÄSTÄ LAITETTA TURVALLISUDESTA, ELLEI HEIDÄN TURVALLISUDESTAAN VASTAAVA HENKILÖ VALVOO HEITÄ TAI OLE OPASTANUT HEILLE LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

- LAPSIA PITÄÄ VALVOA, JOTTEIVÄT HE LEIKI TÄLLÄ LAITTEELLA.

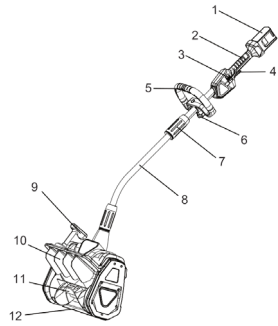

OSAT

1. Akun kiinnityspaikat
2. Takakahva
3. Lukituspainike
4. Liipaisinkytkin
5. Apukahva
6. Lukitusnuppi
7. Ruuviholkki
8. Akseli
9. Säleikön säätönuppi
10. Säleiköt
11. Kaira
12. Kaavintanko

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 36 V (2x 18 V)
 Akku: 4.0 Ah Min.
 Nopeus: 1.900 rpm max.
 Max. lumen syvyys: 20 cm
 Max. työleveys: 33 cm
 Max. heittopituus: 8 m
 Paino: 6.5 kg
 Ei sisällä akkua eikä laturia

MAAHANTUOJA

Robota Oy
 Helsinki

SÄKERHET ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 Maskinen uppfyller kraven i säkerhetsstandarder.

 Lägg inte kasserade enheter i hushållsavfallet.

 Använd hörselskydd.
Buller kan skada din hörsel.

 Använd skyddsglasögon.

 Använd andningsskydd.



WARNING! Läs alla varningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" som används i varningarna syftar på ett nätdrivet (med kabel) elverktyg eller ett batteri eller uppladdningsbart (sladdlöst) elverktyg.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna batteridriven snöskyffel är idealisk för att röja snö från trottoarer, trappor, däck, uteplatser och små uppfarter. Det bästa snöröjningsdjupet är mindre än 6 tum (15 cm). Detta är inte utformat för att rengöra sand, stenar, jord, löv eller annat skräp.

ANVÄNDNING AV ELVERKTYG VARNINGAR OM

WARNING: Läs alla varningar, instruktioner, illustrationer och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan resultera i elektriska stötar, brand eller allvarliga skador.

BATTERIDRIVEN SNÖSPADE SÄKERHETS INSTRUKTIONER

- När du använder enheten, gå. Spring inte.
- Använd inte på grusyta om inte snöskyffeln har justerats för en sådan

yta enligt bruksanvisningen.

På grusunderlag bör anordningarna justeras så att anordningens roterande delar inte träffar gruset utan endast snön.

- Håll barn, vuxna eller djur borta — Alla besökare ska hållas på säkert avstånd från arbetsområdet. Kom ihåg att en batteridriven snöskyffel kan kasta t.ex. en liten sten mer än 10m bort, och om den träffar en person eller ett djur kan det orsaka en olycka.

- Kläd dig lämpligt – Bär inte löst sittande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

- Bär skor med långa sulor när du skottar snö.

- Håll händerna borta från rörliga delar.

- Håll skydden på plats och i fungerande skick.

- Tvinga inte snöskyffeln – den fungerar bättre och säkrare i den hastighet den är avsedd för. Det betyder att du inte ska trycka in spaden med våld i t.ex. en snöhög eller en lada.

- Räck inte för långt — Behåll alltid rätt upprätt hållning och balans.

- Om snöskyffeln träffar ett främmande föremål, gör så här:

- 1) Stoppa snöskyffeln. Släpp strömbrytaren.

- 2) Ta bort batteriet.

- 3) Kontrollera den roterande rotorn på snöskyffeln för skada.

- 4) Reparera eventuella skador innan du startar om och använder snöskyffeln.

- Förvara oanvända snöskyfflar inomhus — När snöskyffeln inte används ska den förvaras inomhus på en torr, låst plats - utom räckhåll för barn.

VARNING: SÄKERHETSREGLER MÅSTE FÖLJAS NÄR DU ANVÄNDER PRODUKTEN.

För din egen och andras säkerhet, läs dessa instruktioner innan du använder produkten.

Spara instruktionerna för framtida referens.

Träning före användning.

- Läs instruktionerna noggrant. Bekanta dig med kontrollerna och korrekt användning av produkten.

- Låt aldrig barn använda enheten.

- Tillåt aldrig vuxna att använda enheten utan korrekta instruktioner.

- Håll operationsområdet borta från alla människor, särskilt små barn.

- Var försiktig så att du inte halkar el-

ler välter.

Förberedelse för användning

- Använd aldrig produkten när människor är i närheten, särskilt barn eller husdjur.

- Använd skyddshandskar, långsulade skor, långbyxor när du använder produkten.

- Inspektera alltid visuellt för skadade, saknade eller felplacerade höljen eller skydd före användning.

ANVÄNDA SIG AV

- Förhindra oavsiktligt start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till batteriet, lyfter eller transporterar enheten.

- Bära enheten Att slå på enheten med fingerkontakten eller strömbrytaren orsakar olyckor.

- Sätt inte händer eller fötter nära eller under den roterande rotorn

- Var extremt försiktig när du använder en snöskyffel på grus- eller sandtytor. Rotorn kan kasta stenen långt bort från användaren. Stenar och sand kan skada snöskyffeln. Vi rekommenderar inte att snöskyffeln används på grus- och sandtytor, snöskyffeln är avsedd för användning på asfalterat eller beläggning.

- När du träffar ett främmande föremål, stäng av motorn, koppla ur batteriet, inspektera noggrant alla delar av snöskyffeln, tillbehör, handtag etc. för eventuella skador och reparera skadorna innan du startar om och använder snöskyffeln.

- Om verktyget börjar vibrera onormalt, sluta använda det

OBSERVERA: VIBRATIONER ÄR VANLIGTVIS EN VARNING FÖR PROBLEM.

- Om maskinen börjar vibrera eller skaka, stoppa den omedelbart

- Försök att lokalisera felet. Om rotorn är skadad måste den repareras. En obalanserad rotor och blad kommer att bryta snöskyffeln.

- Stanna verktyget när du inte använder snöskyffeln. LÄMNA ALDRIG SNÖSPADEN PÅ MARKEN NÄR DEN INTE ANVÄNDS.

- Om du behöver öppna snöskyffelskyddet, kom ihåg att stänga av maskinen och ta bort batteriet först. Efter detta kan du öppna fallet. Samma sak, stäng av maskinen och ta bort batteriet innan du börjar åtgärda eventuella blockeringar och/eller när du gör reparationer, justeringar eller inspektioner.

- Rikta aldrig snöröjning mot personer

eller områden där egendomsskador kan uppstå. • Håll barn och andra borta.

• Överbelasta inte maskinens kapacitet genom att försöka ta bort snö för snabbt.

• Stäng av strömmen när snöskyffeln transporteras eller inte används.

• Använd aldrig en snöskyffel utan god sikt eller ljus. Se alltid till att du står och håller stadigt i handtagen. Gå; spring aldrig

• Utsätt inte batteriet eller verktyget för eld eller höga temperaturer.

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

ALLMÄNNA SÄKERHETS VARNINGAR FÖR ELVERKTYG

Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, bilder och specifikationer som följer med detta elverktyg. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som anges nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

• Se alla varningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" i varningarna betyder ett nätdrivet (med sladd) elverktyg eller ett batteridrivet (sladdlöst) elverktyg.

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

• Håll arbetsområdet rent och snyggt. Detta innebär att det inte får finnas några skräp, lösa delar, bitar eller något annat i batteriskyffels arbetsområde som potentiellt kan driva in i den roterande rotorn på snöskyffeln och, när den flyger ut, orsaka fara för någon av användaren. eller åskådare.

• Använd inte elverktyg i potentiellt explosiva miljöer, såsom nära brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.

• Håll barn och åskådare borta när du använder elverktyget. Störningar kan få dig att tappa kontrollen.

ALLMÄN ELSÄKERHET

I allmänhet måste alla elverktygskonakter matcha uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inte adapterkontakter med jordade (jordade) elverktyg.

Oförändrade kontakter och kompatibla uttag minskar risken för elektriska stötar.

• Undvik kroppskontakt med jordade

ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elektriska stötar ökar om din kropp är jordad.

• Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Vatten som kommer in i elverktyget ökar risken för elektriska stötar.

• Använd inte sladden på fel sätt. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga portar. Skadade eller trassliga ledningar ökar risken för elektriska stötar.

• När du använder elverktyget utomhus, använd en förlängningsladd som är lämplig för utomhusbruk. Att använda en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar.

• Om det inte går att undvika att använda elverktyget på en fuktig plats, använd en strömkälla som skyddas av en jordfelsbrytare (RCD). Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

PERSONLIG SÄKERHET

• Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg.

• Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.

• Ett ögonblicks slarv vid användning av elverktyg kan orsaka allvarliga skador på ögonskyddet.

• Skyddsutrustning som används under lämpliga förhållanden, såsom dammskum, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, minskar personskador.

• Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter verktyget till strömkällan och/eller batteripaketet, lyfter eller bär verktyget.

• Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller slå på elverktyg medan strömbrytaren är på kan orsaka olyckor.

• Ta bort alla verktyg från elverktyget innan elverktyget startas. Till exempel kan en skiftnyckel eller skiftnyckel som sitter kvar på en roterande del av ett elverktyg orsaka personskada.

• Sträck dig inte för långt. Håll dig i rätt position och balans hela tiden. Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

• Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll ditt hår och kläder borta från rörliga grind-

ar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna på rörliga delar.

• Om det finns enheter för anslutning av dammvavgnings- och uppsamlingsrummen, se till att de är anslutna och används på rätt sätt. Användning av en dammsamlare kan minska dammrelaterade faror.

• Låt inte den förtrogenhet som uppnås genom upprepad användning av verktyg vara självbelåten och ignorera verktygens säkerhetsprinciper. Ovarsamt agerande kan orsaka allvarlig skada på en bråkdel av en sekund.

BATTERI

1. Innan du använder batteriet, läs alla varningstexter på laddaren (1), batteriet (2) och den batteridrivna produkten (3).

2. Ta inte isär batteriet.

3. Om batteriets drifttid förkortas avsevärt, sluta använda batteriet. Resultatet kan bli överhettning, brännskador eller till och med en explosion.

4. Om batterivätska kommer in i dina ögon, skölj med rent vatten och uppsök omedelbart läkare behandling. Batterivätska kan orsaka blindhet.

5. Kortslut inte batteriet.

(1) Rör inte batteripolerna med något ledande material.

(2) Undvik att kortslua batteriet och förvara inte batteriet tillsammans med andra metallföremål som spikar, mynt och så vidare.

(3) Utsätt inte batteriet för vatten eller regn.

Kortslutning av batteriet kan orsaka stark elektrisk ström, brännskador och till och med skada på enheten.

6. Förvara inte verktyget och batteriet på en plats där temperaturen kan stiga till 50°C eller ännu högre.

7. Kasta inte batteriet genom att bränna det, även om det är svårt skadat eller helt slut. En öppen eld kan få batteriet att explodera.

8. Var försiktig så att du inte stöter eller tappar batteriet.

9. Använd inte ett defekt batteri.

10. Kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

BESKRIVNING AV FUNKTIONER

UPPMÄRKSAMHET: Innan du gör justeringar och kontroller, se alltid till att verktyget är avstängt och batteriet är borttaget.



INSTALLERA ELLER TA BORT BATTERIET

Stäng alltid av verktyget innan du sätter i eller tar bort batteriet.

- Håll stadigt i verktyget och batteriet när du tar bort eller sätter på batteriet. Om batteriet eller verktyget tappas kan de skadas eller orsaka skador.

För att ta bort batteriet, tryck på knappen på framsidan av batteriet och dra ut batteriet ur verktyget.

- Fäst batteriet genom att passa in fliken på batteriet mot skåran på huset och tryck sedan på batteriet. Tryck in batteriet hela vägen tills du hör att det klickar på plats. Om en röd indikator är synlig ovanför knappen är batteriet inte helt låst på plats.

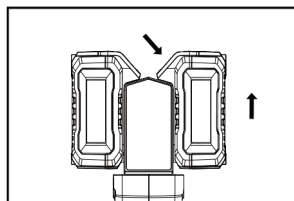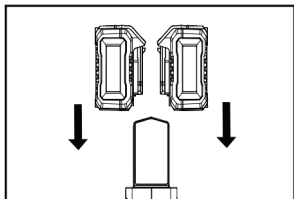

MONTERING OCH JUSTERING


VARNING Innan du monterar, se till att enheten är avstängd och att batteriet är borttaget från maskinen.

SAMMANFOGNING AV STAMMEN

VARNING

Se till att vingvredet är ordentligt åtdraget innan du använder enheten; kontrollera dess spänning regelbundet under användning för att undvika allvarliga personskador.

1. Dra ut snöskyffelaxeln ur skruvhylsan.
2. Rikta in pilen på snöskyffelaxeln med pilen på kopplingen och tryck in snöskyffelaxeln i kopplingen.
3. Dra åt skruvhylsan ordentligt.

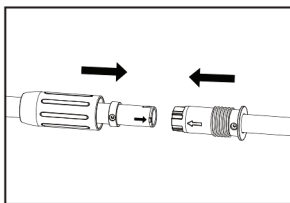


VARNING

Om de två pilarna inte stämmer överens kan den elektriska anslutningen inte anslutas och snöskyffeln fungerar inte.

VARNING Dessa tre axlar får inte användas förrän de är korrekt installerade under drift för att undvika allvarliga personskador.

MONTERING OCH JUSTERING AV FRÄMRE HANDETAGET

1. Ta bort vredet från handtaget.
2. Fäst hjälphandtaget på axeln.
3. Placera det extra handtaget i en bekväm position.
4. Skjut bulten genom hålen.
5. Dra åt hjälphandtaget med vredet

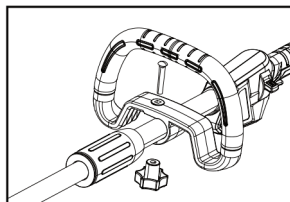


STARTAR SNÖSKYFFELN

VARNING

För att undvika allvarliga skador måste operatören och enheten vara i en stabil position när snöskyffeln startas.

OBS: Snöskyffeln startar endast när två batteripaket är installerade samtidigt.

1. Se till att två batterier är isatta i batterifacket.
2. Tryck ner låsknappen.
3. Tryck ner låsknappen och håll avtryckaren intryckt.

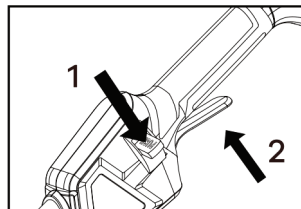

OBS: Motorn startar endast när låsknappen trycks ner och avtryckaren trycks in samtidigt.


STOPPAR SNÖSKYFFELN

Flytta bort snöskyffeln från röjningssområdet och släpp avtryckaren för att stoppa verktyget.

VARNING Ta alltid ur batterierna under pauser och efter avslutat arbete.

JUSTERING AV SNÖRÖJNING-SRIKTNINGEN

- Riktningen på snöröjningen kan ändras genom att vrida på gallrets justeringsratt.
- Dra uppåt och vrid spjälljusteringsratten för att rikta snön åt höger eller vänster.
- Den maximala vridningen av raten är 60° (30° åt vänster eller höger).

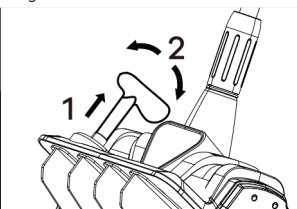

ANVÄND EN SNÖSKYFFEL

VARNING Bär alltid lämplig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, skyddshandskar, långsulade skor, etc.

VARNING

Använd aldrig en snöskyffel på ett tak, frusen sjöis eller annan instabil yta, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

VARNING

Se till att området som ska röjas är fritt från stenar, pinnar, vajer, grus och andra föremål som kan vara olyckor som kan slungas av snöskyffeln i alla riktningar och orsaka allvarliga personskador på operatören och andra.

VARNING

För att förhindra allvarliga personskador, ta bort batterierna från verktyget innan du servar, rengör, byter tillbehör eller tar bort material från verktyget

VARNING

Sänk INTE ned batteripaketet i snö, vatten eller andra vätskor när som helst. Batterierna är inte vattentäta.

- Ladda två batterier samtidigt och håll kapaciteten på de två batterierna på en viss nivå. Om ett batteri slutar fungera på grund av låg batterikapacitet, så kommer det andra inte att fungera även om det har tillräckligt med ström.

- Starta snöskyffeln genom att följa startinstruktionerna, tryck fram snöskyffeln efter 3 eller 5 sekunder så att den rinner över skrapan. Snödjup och vikt bestämmer körhastigheten, tryck inte för hårt.

- När du använder en snöskyffel, håll verktyget stadigt med båda händerna under användning.

OBSERVERA: Notera vindriktningen innan start. Om möjligt, fall i samma riktning som vinden för att undvika att blåsa tillbaka snön i ansiktet.

Vissa delar av snöskyffeln fryser vid extrema väderförhållanden. Försök inte använda verktyget med frusna delar.

- Om verktyget vidrör någon typ av hinder under drift, stoppa det och ta bort batteriet. Kontrollera verktyget noggrant före ytterligare användning.
- Om snön är för tjock och djupare än röjningsdjupet kan röjningen ta mer än ett pass.
- När du är klar, låt verktyget gå i flera minuter så att all snö kan rensa bort skruven innan förvaring.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

VARNING

Allt underhåll ska utföras av en kvalificerad person, försök inte reparera något fel. Användning av någon annan del kan orsaka fara eller orsaka fel på produkten.

REMANDE

1. Ta bort batteriet.
2. Borsta eller blås ut damm och skräp ur ventilerna med tryckluft eller en dammsugare. Håll ventilationsöppningarna fria från hinder,

sågsåpn och träspån. Spraya, tvätta eller doppa inte ventilerna i vatten.

3. Torka av höljet och plastdelarna med en fuktig, mjuk trasa. Använd inte starka lösningsmedel eller rengöringsmedel på plasthöljet eller plastdelarna. Vissa hushållsrengöringsmedel kan orsaka skador och kan utgöra en risk för elektriska stötar.

LAGRING

1. Ta bort batteriet.
2. Rengör produkten och packa tillbaka den i originalförpackningen.
3. Förvara produkten och iM-tillbehören på en mörk, torr, frostskyddad och välventilerad plats.
4. Förvara alltid produkten på en plats där barn inte kan nå den.
5. Vi rekommenderar att du använder originalförpackningen för förvaring eller täcker produkten med en lämplig trasa eller fodral för att skydda den från damm.


UNDERHÅLL

- Elverktyget får endast repareras av en kvalificerad servicepersonal. Detta säkerställer att verktygets säkerhet bibehålls oavsett underhåll.
- Servar aldrig skadade batterier. Endast tillverkaren eller auktoriserade serviceverkstäder får utföra service på batteripaketet

VARNING!

DENNA ENHET ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV BARN ELLER ANDRA PERSONER VARS FYSISKA, SENSORISKA ELLER PSYKISKA EGENSKAPER ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP FÖRHINDR DEM FRÅN ATT ANVÄNDA ENHETEN SÄKERT OM DEN INTE ÄR ÖVERVAKAD AV ENHETEN FETY ATT ANVÄNDA ENHETEN.

- BARN BÖR ÖVERVAKAS NÄR DE LEKAR MED DENNA ENHET.

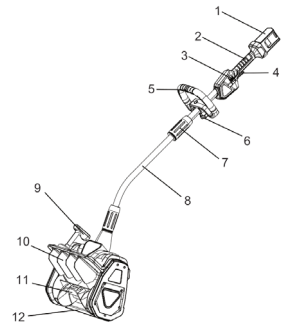

MONTERINGAR

1. Monteringsplatser för batteri
2. Bakre handtag
3. Låsknapp
4. Avtryckare
5. Hjälpbandtag
6. Låsvred
7. Skruvhylsa
8. Skaft
9. Justeringsratt för gallret
10. Grillar
11. En skruv
12. Skrapstång

TEKNISK INFORMATION

Spänning: 36 V (2x 18 V)
 Batteri: 4,0 Ah Min.
 Hastighet: 1 900 rpm max.
 Max. snödjup: 20 cm
 Max. arbetsbredd: 33 cm
 Max. kastlängd: 8 m
 Vikt: 6,5 kg
 Inkluderar inte batteri eller laddare

IMPORTÖR

Robota Oy
 helsingfors



EU DECLARATION OF CONFORMITY
VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

**ROBOTA OY • SÖRNÄISTENLAITURI • HELSINKI • FINLAND**

ENG: Explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

FIN: Vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset

SE: Förklarar följande överensstämmelse enl.EU-direktiv och standarder för artikeln

Product:
Tuote:
Produkt:

ROBOTA 36V SNOW SHOVEL

Direktive:
Direktiivit:
Direktiv:

Conforms with the provisions of the following EC directives
Vahvistaa, että edellä kuvattu tuote täyttää EU-direktiivit
Förklarar följande överensstämmelse EU-direktiv för artikeln

2006/42/EC
2014/30/EU
GS

Standards:
Standardit:
Standarder:

The following harmonized standards were applied:

Seuraavat standardit on käytetty:

Standarder som använts:

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN ISO 12100:2010

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

AfPS GS2019:01 PAK

EK9-BE-77 V4; EK9-BE-91(v5); EK9-BE-92 rev.1

Helsinki, Finland: 1.6.2024

K. Karjalainen
Quality Manager

H. Tuomaala
Product Line Manager

Robota DC-SS36V Cordless Snow Shovel
Item no: R01-10070 EAN: 6438212130606
Document no: DC-SS36-2024-1

Robota

Robota Oy Sörnäistenlaituri 3e Helsinki Finland



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland

www.robota.tools